

# Watch-it

mobile

## manuel de l'utilisateur



Besoin d'aide ?

## D'autres questions ?

N'oubliez pas de regarder les vidéos pratiques sur notre page d'assistance ou de nous contacter via [support.bigbrother.nl](mailto:support.bigbrother.nl).



**Watch-it** mobile Manuel de l'utilisateur

Version de l'application : 1.5

Version du document : 1.3

Date : 17-04-2024

Auteur : Robert Gal

Copyright © 2024 BigBrother B.V.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système d'archivage ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur.

Clause de non-responsabilité

Bien que les informations fournies par BigBrother B.V. proviennent de sources que l'on peut considérer comme fiables, leur exactitude et leur exhaustivité ne peuvent être garanties. Les informations fournies ne sont qu'indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

## TABLE OF CONTENTS

<b>01</b>	<b>Introduction</b>	
<b>02</b>	<b>Connexion</b>	p. 06
	2.1 Nom d'utilisateur/mot de passe	p. 06
	2.2 Connexion biométrique	p. 06
	2.3 Connexion	p. 06
	2.4 Informations d'identification incorrectes	p. 06
<b>03</b>	<b>Caméras</b>	p.07
	3.1 Changer de lieu	p. 07
	3.2 Définir l'emplacement favori	p. 07
	3.3 Épingler l'appareil photo en haut de page	p. 08
	3.4 Lecture	p. 08
	3.4.1 Contrôles	p. 08
	3.4.2 Exportation	p. 08
<b>04</b>	<b>Snapshots</b>	p. 10
	4.1 Changer de lieu	p. 10
	4.2 Modifier la date et l'heure	p. 10
	4.3 L'histoire HISTORIQUE	p. 11
	5.3 Exportation	p. 11
<b>05</b>	<b>Layouts</b>	p. 12
	6.1 Ajouter une nouvelle mise en page	p. 12
	6.2 Modifier une mise en page	p. 13
<b>06</b>	<b>Alerts</b>	p. 14
	6.1 Changer de lieu	p. 14
	6.2 Modifier la date	p. 15
	6.3 Alertes	p. 15
	6.3.1 Alertes statiques	p. 16
	6.3.2 Alertes interactives	p. 16
	6.4 Archivage des alertes	p. 16


<b>07</b>	<b>Settings</b>	p. 17
	7.1 Options d'affichage	p. 17
	7.1.1 Mode sombre	p. 17
	7.1.2 Options de démarrage	p. 17
	7.2 Langues	p. 18
	7.3 Paramètres	p. 18
	7.4 Notifications push	p. 18
	7.5 Numéro d'urgence	p. 18
	7.7 Déconnexion	p. 18

# 1 Introduction

Watch-it mobile est une application destinée aux clients de la plateforme Watch-it de BigBrothers (à partir de la version 4.5.0).

L'objectif est de permettre à nos utilisateurs d'utiliser leurs systèmes à distance par le biais d'applications basées sur les capacités des séquences vidéo CCTV. Nous voulons que nos utilisateurs puissent accéder aux enregistreurs et aux caméras aussi rapidement et facilement que possible à partir de leur appareil mobile (iOS ou Android) et qu'ils puissent visualiser des vidéos et des images en direct et historiques, comme des instantanés.

Cela permettra à nos utilisateurs de rester plus facilement en contact avec leurs entreprises, même lorsque travailler à distance, en vacances ou la nuit, en recevant des notifications directement sur leur téléphone, en vérifiant en temps réel l'état d'avancement de leur projet. de savoir à temps ce qui se passe et de prendre des décisions si nécessaire.

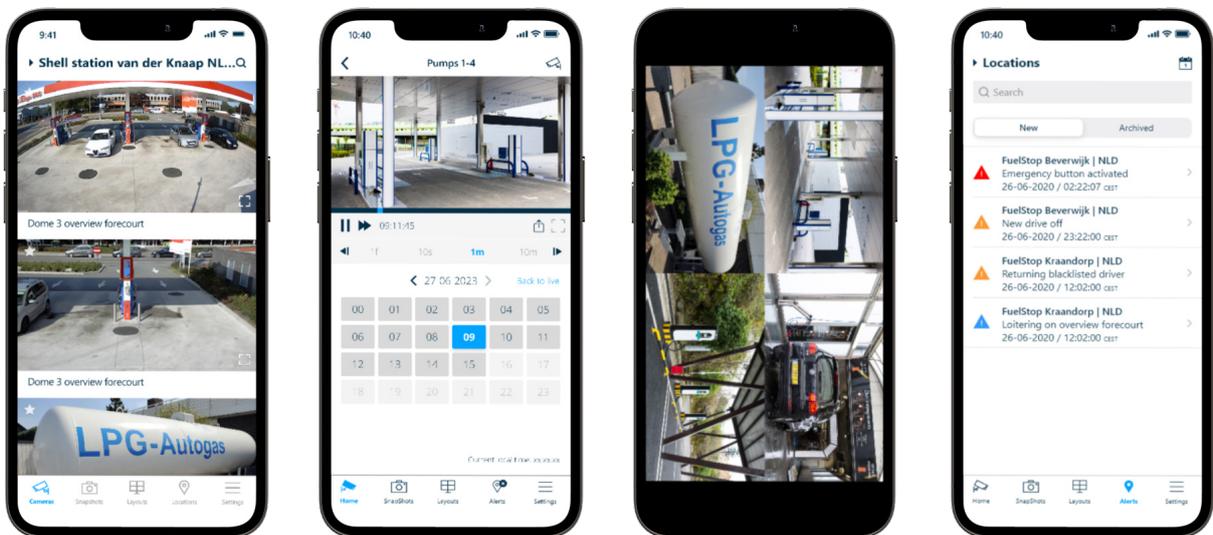

Note : En raison des différents systèmes d'exploitation (iOS/Android), plusieurs différences de conception peuvent être observées.

Pour l'installation, en fonction de votre appareil mobile, allez soit sur App Store sur iOS, soit sur Google Play sur Android et recherchez l'application mobile Watch-it.

1. Ouvrez Google Play / App Store.
2. Appuyez sur l'icône Recherche.
3. Entrez Watch-it mobile dans le champ de recherche.
4. Sélectionnez Watch-it mobile dans les résultats de la recherche pour accéder à la page de l'application.
5. Suivez la procédure d'installation standard de votre plate-forme.




## 2 Connexion

### 2.1 om d'utilisateur/mot de passe

Après avoir ouvert l'application mobile Watch-it, l'écran de connexion s'affiche. Remplissez les champs nom d'utilisateur et mot de passe avec vos données d'identification identiques à celles utilisées pour le portail client. Tapez sur le bouton Login.

Par mesure de sécurité, après une semaine d'inactivité, vous devez à nouveau utiliser vos identifiants pour vous connecter.

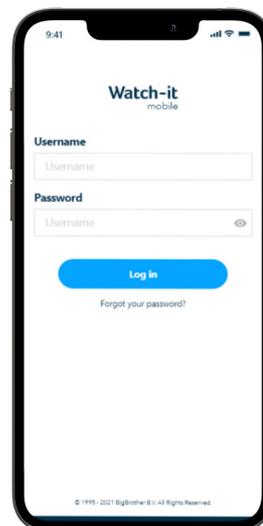

### 2.2 Connexion biométrique

Si le paramètre "FaceID au démarrage" est activé, vous n'avez plus besoin d'utiliser les informations d'identification pour vous connecter. Si Face ID n'est pas disponible, les options de sécurité de l'appareil seront utilisées. L'utilisateur peut décider de désactiver l'identification biométrique et d'activer le paramètre "Mémoriser le mot de passe". L'application s'ouvrira sur l'écran de connexion sans autre authentification.

### 2.3 Connecting

Si aucune connexion n'est établie, un message "Échec de la connexion" s'affiche avec la possibilité de réessayer.


Si une connexion Internet n'est pas disponible sur votre appareil, un message "Veuillez vérifier votre connexion Internet" s'affiche.



### 2.4 Informations d'identification incorrectes

Si les informations d'identification ne sont pas trouvées ou sont incorrectes et que la connexion n'aboutit pas, les champs du nom d'utilisateur et du mot de passe sont soulignés d'une ligne rouge.

Si vous avez oublié vos identifiants, cliquez sur le lien "Mot de passe oublié" pour obtenir de plus amples informations sur la manière de récupérer vos identifiants ou de devenir client de BigBrother.

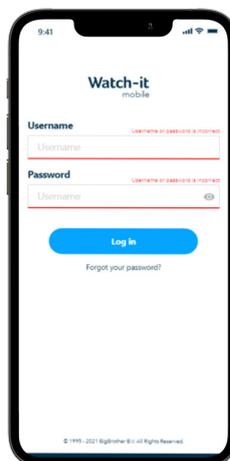

## 3 Caméras

En se connectant à Watch-it mobile pour la première fois, la fenêtre "Caméras" s'ouvrira. Qui affiche les caméras en direct dans une liste déroulante de l'emplacement sélectionné. Si un lieu est défini comme favori, il s'ouvrira toujours sur ce lieu.

Pour rechercher un appareil photo spécifique, utilisez l'icône de recherche en haut à droite de l'application. Une barre de recherche s'ouvre alors, dans laquelle vous pouvez saisir le nom de l'appareil photo.

Si l'une des caméras n'a pas réussi à charger l'image en direct, appuyez sur l'icône d'actualisation pour la recharger. Si l'une des caméras ne fonctionne pas, le message "Pas de vidéo" s'affiche.



### 3.1 Changer de lieu

Pour changer de lieu, tapez sur le menu déroulant situé à côté du nom du lieu actuellement sélectionné et sélectionnez le lieu souhaité dans la liste.


La liste des lieux est triée en premier lieu sur les 10 lieux les plus utilisés au cours des 7 derniers jours, puis les lieux sont triés par ordre alphabétique. Si la liste ne contient pas au moins 10 lieux, l'ordre alphabétique est utilisé.

Si un lieu est marqué comme favori, il sera toujours le premier de la liste.

### 3.2 Définir l'emplacement favori


Tapez sur le nom du lieu actuel dans le menu "Accueil". Dans la liste des lieux disponibles, tapez sur l'icône à ★ côté du lieu que vous souhaitez définir comme favori.

Un seul lieu à la fois peut être sélectionné comme favori.

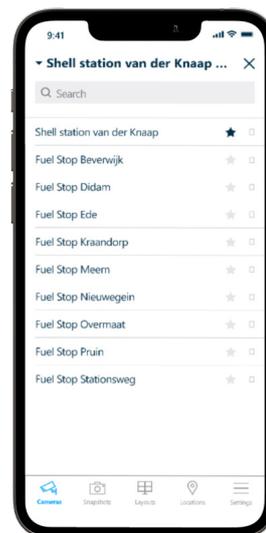

### 3.4 Playback

La vue de lecture s'ouvre après avoir appuyé sur l'icône de lecture de l'une des caméras disponibles.

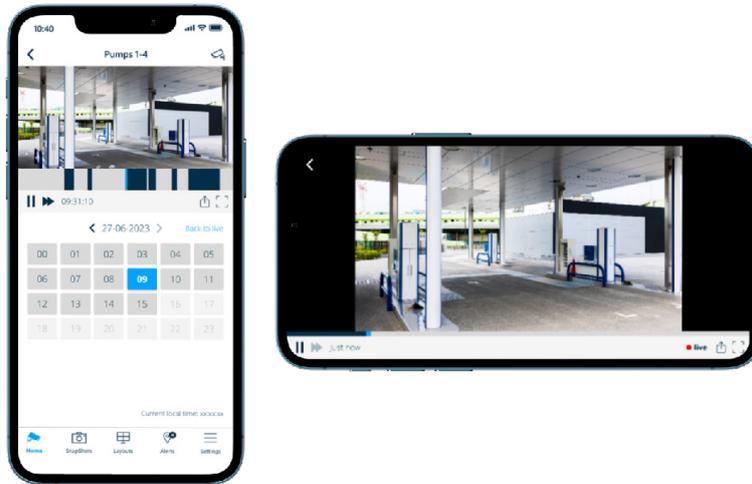

Faites défiler la chronologie pour accéder aux séquences historiques à l'aide des commandes vidéo.


#### 3.4.2 Contrôles

##### Fullscreen / Normal screen

Ouvrir / quitter le mode plein écran. Le mode plein écran s'ouvre automatiquement lorsque l'appareil est placé en mode paysage.

##### Export

Exporter une vidéo ou une capture d'écran



##### Avance rapide


Avancer dans la chronologie. Lors de la lecture, cliquez plusieurs fois pour faire avancer les images 2, 4, 8 ou 16 fois plus vite.

##### Lecture/ Pause

Démarrer / arrêter la vidéo.

Signification des couleurs dans la ligne de temps:

- Proposition
- Pas d'événements
- Heure actuelle dans la séquence vidéo

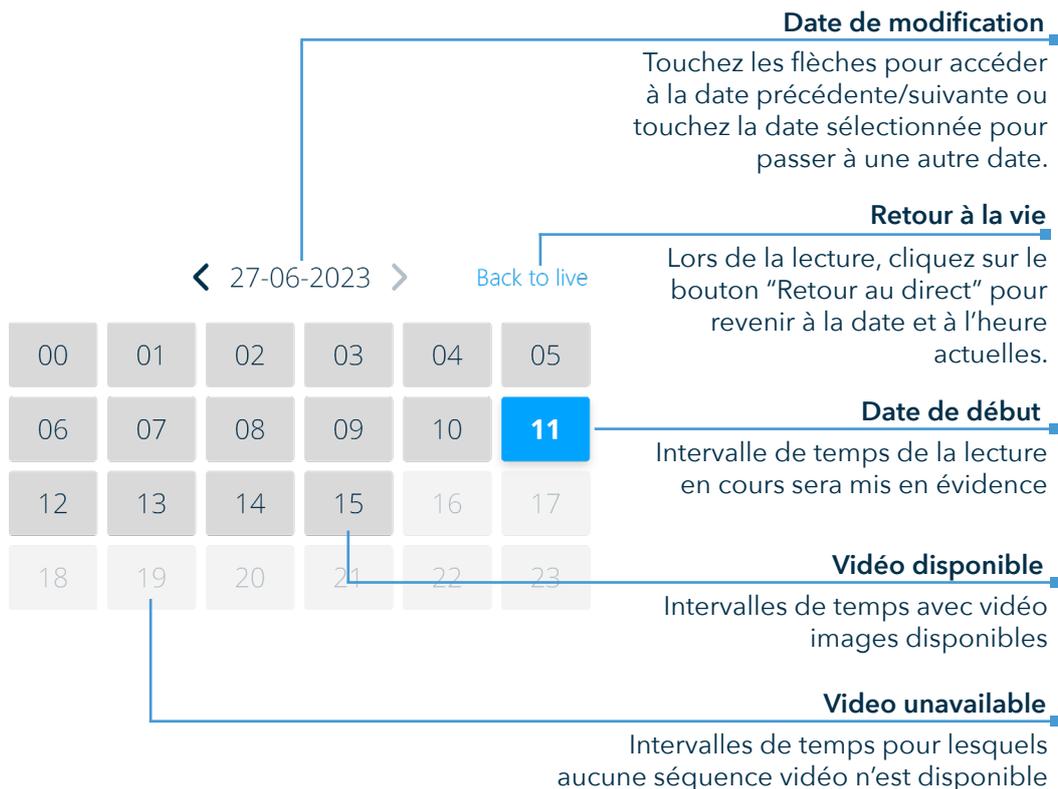


### 3.4.3 Exportation

Cliquez sur l'icône d'exportation  à partir des commandes vidéo. Si vous appuyez sur le bouton Exporter alors que l'image en direct est en cours de lecture, la vidéo se met en pause.

La lecture permet d'exporter de trois manières différentes : instantané, lien vidéo et vidéo.

Si l'option "Afficher le nom de la caméra et la date/l'heure" est activée pour les paramètres, Watch-it mobile exportera le snapshot et/ou la vidéo avec la superposition visible. Ce n'est pas le cas pour l'option de lien vidéo, qui sera toujours dépourvue d'incrustation.

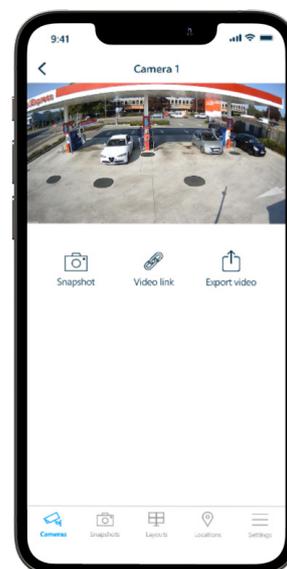

Pour exporter une photo, tapez sur l'icône de l'instantané . Sélectionnez le destinataire ou le moyen d'envoi (messagerie instantanée ou courrier électronique, par exemple).

Pour exporter un lien vidéo, tapez sur l'icône Lien vidéo . Un autre utilisateur ayant accès à l'application peut cliquer sur le lien pour ouvrir son application et se rendre à la partie de la vidéo souhaitée à l'emplacement (L'autre utilisateur doit avoir accès à cet emplacement, sinon un message s'affichera, indiquant que l'utilisateur n'a pas de droits d'accès. Choisir à qui il doit être envoyé ou par quel moyen (messagerie instantanée ou courrier électronique par exemple)

 Le lien vidéo expire au bout de 28 jours et la séquence sera ensuite supprimée. Si la vidéo est téléchargée, elle reste disponible après 28 jours.


Pour exporter une vidéo, cliquez sur l'icône Exporter la vidéo , ce qui ouvrira un écran d'exportation où les heures de début et de fin de la vidéo peuvent être sélectionnées. Tapez ensuite sur l'icône Télécharger en bas à droite.

Vous reviendrez à la plage de lecture et une bannière d'information s'affichera au-dessus des commandes vidéo pour indiquer l'état du téléchargement.

Si vous souhaitez interrompre le téléchargement, cliquez sur l'icône d'annulation dans la barre d'état. confirmez l'action. Tapez sur "Oui" pour arrêter le téléchargement.

## 4 Snapshots

Snapshots est un module de Watch-it core, qui permet de prendre des photos de points critiques sur vos sites à des heures précises au cours de la journée. Les clichés sont disponibles pour une période de 20 à 28 jours.

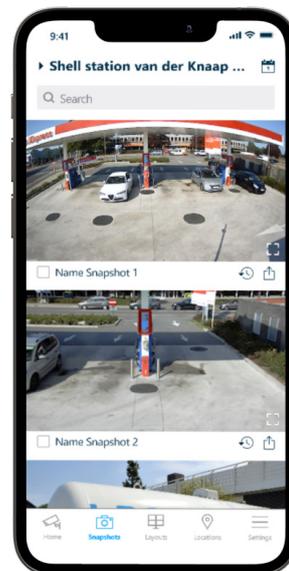


### 4.1 Changer de lieu

Pour modifier l'emplacement actuellement affiché, appuyez sur la flèche située à côté du nom de l'emplacement en haut de la page. Les lieux sont triés en fonction de leur nom et si un lieu n'a pas d'instantanés activés, il apparaît en grisé. Tapez sur l'interrupteur situé à côté du ou des lieux que vous souhaitez voir. Il est possible de sélectionner plusieurs lieux en même temps ou de sélectionner tous les lieux auxquels vous avez accès.

Lors de la recherche de lieux, le fait d'appuyer sur le bouton situé à côté de "Lieux filtrés" permet de sélectionner tous les lieux qui correspondent à vos critères de recherche.

Si vous avez sélectionné un lieu spécifique à afficher, lorsque vous rouvrez l'onglet "Instantanés" ou que vous rouvrez Watch-it mobile, la sélection sera mémorisée et liée au compte utilisateur, ce qui signifie qu'elle sera persistante sur tous les appareils.

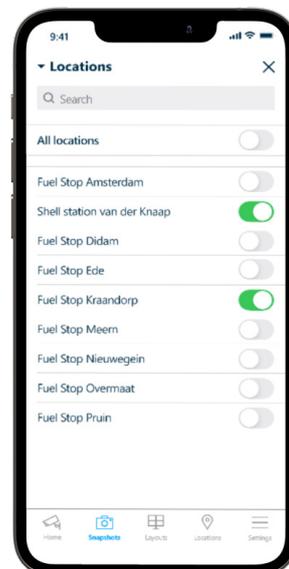


### 4.2 Modifier la date et l'heure

La date à laquelle les photos ont été prises peut être modifiée en appuyant sur l'icône de calendrier  dans le coin supérieur droit, au-dessus de la barre de recherche. La date est formatée en Jour / Mois / Année. Après avoir sélectionné la date souhaitée, vous pouvez appuyer sur le bouton "Go" pour charger les instantanés à partir de cette date.

L'heure à laquelle les instantanés ont été pris peut être modifiée en appuyant sur l'icône de l'horloge  dans le coin supérieur droit, au-dessus de la barre de recherche. L'application affichera une liste des heures au cours desquelles les instantanés ont été pris, en fonction des paramètres de l'enregistreur. Après avoir sélectionné l'heure souhaitée, l'application chargera les instantanés de cette heure.

### 4.3 L'histoire

Si vous souhaitez voir des clichés antérieurs pris avec le même appareil photo sans changer la date, cliquez sur l'icône de rembobinage  à droite du nom de l'appareil photo et vous aurez accès à tous les clichés pris à la même heure, mais à des dates différentes.

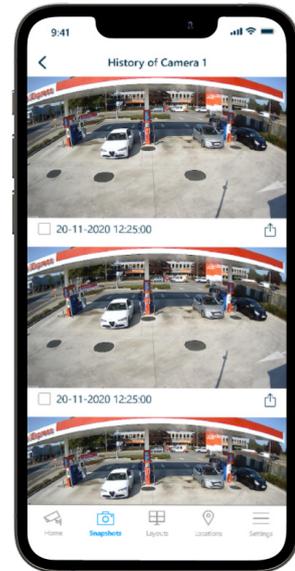

### 4.4 Exportation

Chaque instantané peut être exporté individuellement en appuyant sur l'icône d'exportation  sous l'image. Le menu de partage par défaut de votre appareil s'affiche et vous pouvez sélectionner la personne à qui ou le moyen par lequel vous souhaitez partager l'instantané.

Il est possible d'exporter plusieurs instantanés dans un rapport PDF. Il vous suffit de sélectionner les instantanés que vous souhaitez sauvegarder en cochant la case située sous chaque image et de cliquer sur l'icône Rapport en haut à droite de l'écran. La page du rapport s'ouvrira avec les instantanés sélectionnés et la possibilité d'écrire des informations supplémentaires les concernant.

Si vous souhaitez supprimer le rapport, appuyez sur l'icône de la poubelle en haut à droite de l'écran. Pour envoyer le rapport, appuyez sur le bouton d'exportation qui ouvrira le menu de partage par défaut de votre appareil, dans lequel vous pourrez sélectionner la personne à qui ou le moyen par lequel vous souhaitez partager le rapport PDF.



## 5 Layouts

Les dispositions permettent à l'utilisateur de stocker une sélection de caméras utilisées plus fréquemment. Sur les téléphones, elle permet à l'utilisateur de visualiser 1 ou 4 caméras simultanément et 1, 4 ou 9 caméras sur les tablettes. Il est possible de sélectionner des caméras à partir de plusieurs endroits



Tapez sur le nom de la disposition pour ouvrir les caméras en direct de la disposition souhaitée. Les caméras s'ouvrent toujours en plein écran, en mode paysage.



Si vous appuyez sur les informations de l'écran, Watch-it mobile affichera le nom de la disposition et l'emplacement et le nom de chaque caméra. Ces informations disparaissent après 3 secondes d'inactivité ou après avoir tapé à nouveau sur l'écran.

En appuyant sur "Disposition précédente" ou "Disposition suivante", vous pouvez naviguer entre les dispositions existantes, sans avoir à revenir au menu précédent et à sélectionner une autre disposition.


To return to the layout list, tap the screen and tap the back icon  in the top left of the screen.

### 5.1 Ajouter une nouvelle mise en page

Pour ajouter une nouvelle mise en page, procédez comme suit :

1. Tapez sur "Ajouter nouveau"
2. Donnez un nom à la présentation et appuyez sur "Enregistrer"
3. Sélectionnez le nombre de caméras à afficher
4. Tapez sur l'icône d'ajout
5. Sélectionner le lieu dans la liste
6. Sélectionner l'appareil photo souhaité
7. Appuyez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit

Pour plusieurs caméras, répétez les étapes 4, 5 et 6 pour chaque caméra souhaitée.

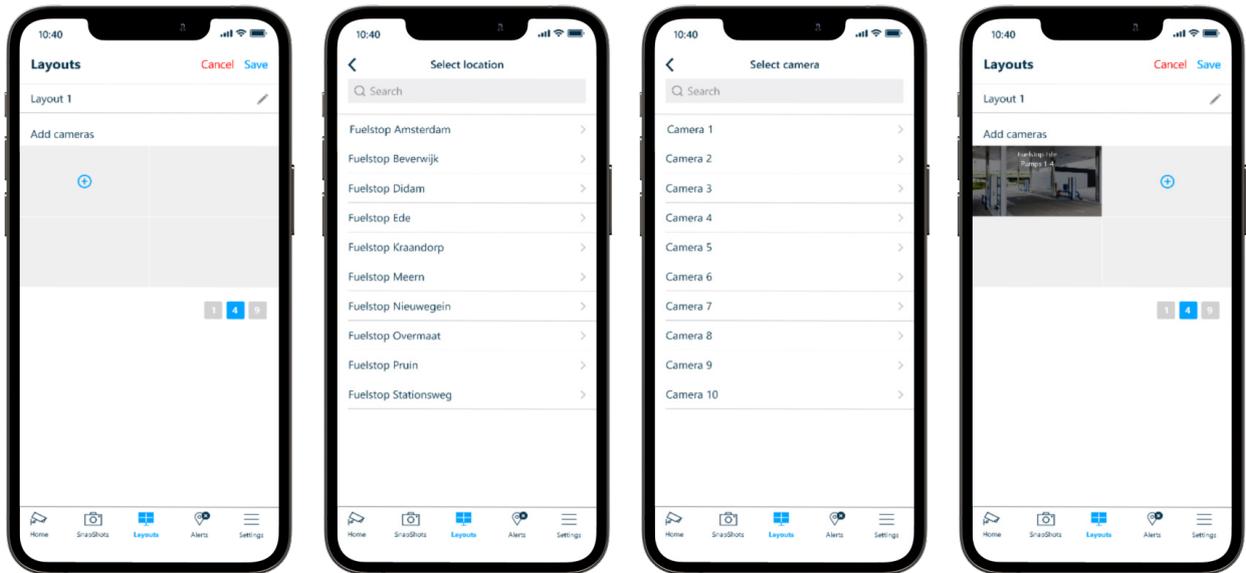


## 5.2 Modifier une mise en page

Pour modifier une disposition existante, il suffit de glisser vers la gauche sur le nom de la disposition et de cliquer sur le bouton "Modifier". La page de configuration de la mise en page s'affiche.

Ici, vous pourrez modifier le nombre de caméras, les caméras affichées ou le nom de la mise en page.

Si vous souhaitez supprimer une disposition, vous pouvez cliquer sur le bouton de suppression lorsque vous faites glisser le curseur vers la gauche sur une disposition, après confirmation, supprimera la disposition de la liste.

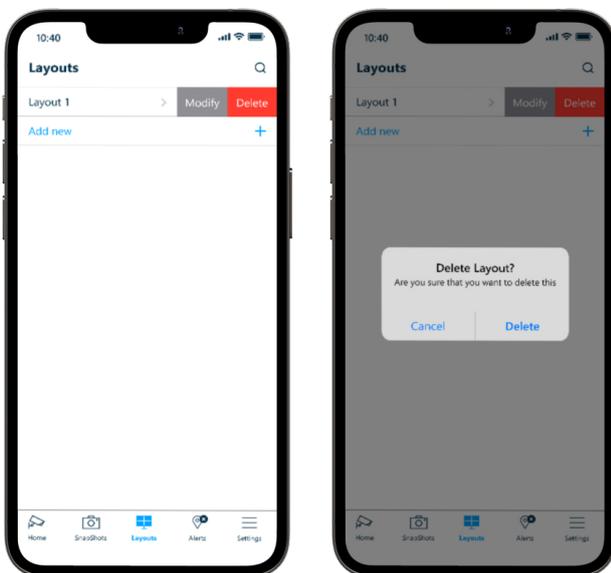


## 6 Alerts

L'onglet "Alertes" vous permet de consulter certaines alertes provenant de vos sites. Les notifications sont envoyées à que vous êtes connecté, de sorte que vous ne manquiez jamais les événements importants qui se déroulent sur vos sites.

Nos ingénieurs peuvent configurer l'envoi d'un événement du site à Watch-it mobile. (par exemple, nouveau départ, alerte d'analyse vidéo)

Sur les appareils connectés, les utilisateurs reçoivent une notification (si elle a été activée à partir de la page Settings) qui permet à l'utilisateur d'accéder à Watch-it mobile, dans l'onglet "Alertes". L'alerte sera la première dans la liste des si aucune autre alerte n'a été reçue entre-temps.

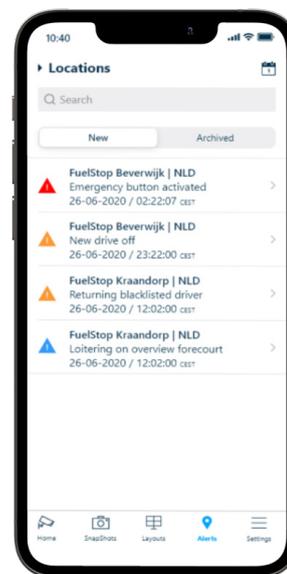

Il existe deux types d'alertes : les alertes interactives et les alertes statiques. Les deux types d'alertes sont stockés pendant 30 jours maximum.

L'icône "Alertes" du menu de navigation affiche le nombre d'alertes qui n'ont pas été traitées. vérifié par l'utilisateur. Si un ou plusieurs lieux ont une alerte d'urgence, le badge devient rouge.

Les alertes sont classées par ordre de priorité des plus récentes, et la gravité de l'alerte est représentée par la couleur de l'alerte. Les icônes de gravité sont les suivantes : rouge pour les problèmes techniques graves, orange pour les problèmes techniques et bleu pour les problèmes divers. Après l'icône de gravité, les informations suivantes s'affichent : le nom du lieu, le type d'alerte, la date et l'heure de création de l'alerte.

### 6.1 Changer de lieu

En cliquant sur l'icône de la carte en haut à droite de l'onglet "Alertes", une liste de toutes les alertes disponibles s'affiche.

Cela vous permet de sélectionner les lieux dont les alertes s'afficheront lorsque vous ouvrirez l'onglet. En ne sélectionnant que quelques lieux, les alertes statiques peuvent être filtrées et n'affectent pas les alertes interactives.

## 6.2 Modifier la date

Si vous souhaitez voir les alertes à partir d'une date spécifique, vous pouvez sélectionner la date à partir de laquelle les alertes sont affichées en tapant sur l'icône de calendrier  dans le coin supérieur droit de l'onglet "Emplacements".

Après avoir ouvert le calendrier, vous avez la possibilité de sélectionner une date spécifique ou une période. Pour sélectionner un mois différent, tapez sur le mois en cours en haut du calendrier et sélectionnez le mois souhaité, puis sélectionnez une date spécifique en tapant simplement sur la date à partir de laquelle vous souhaitez consulter les alertes, puis tapez sur le bouton "Rechercher".

Si vous souhaitez visualiser une période supérieure à 24 heures, sélectionnez les deux dates dans le calendrier et appuyez sur "Rechercher".

## 6.3 Alertes

En tapant sur une alerte, celle-ci s'ouvrira, avec l'image de la caméra correspondante montrant une image au moment où l'alerte a été créée, le nom du lieu, la date et l'heure de l'alerte et le type d'alerte.

Les notifications sont envoyées aux appareils connectés uniquement si ceux-ci sont activés dans Paramètres.

En appuyant sur l'icône de la caméra dans le coin supérieur droit de l'écran d'alerte, vous ouvrirez la liste des caméras disponibles à cet endroit, ce qui vous permettra de voir l'action sous différents angles.

Le bouton "Appeler le numéro d'urgence" permet de composer le numéro d'urgence (par exemple, celui d'une société de sécurité ou de la police), ce qui vous permet de gérer rapidement les événements survenant sur vos sites.

Le bouton "Réinitialiser l'arrêt d'urgence" réinitialise l'alarme sur le site en cas de fausse alarme.

### 6.4.1 Alertes statiques

Les alertes contiennent le nom de l'emplacement, le nom de l'alerte, la date et l'heure de l'alerte et la caméra connectée.

Les alertes statiques ne sont jamais archivées automatiquement et les images liées aux alertes sont disponibles pendant le nombre maximal de jours d'enregistrement indiqué sur le site, après quoi une image grise s'affiche.


## 6.4.2 Alertes interactives

Lorsque l'arrêt d'urgence est activé sur un site, une alerte interactive est reçue sur les appareils sur lequel vous êtes connecté. Ces alertes seront reçues même si les notifications sont désactivées.

Les alertes interactives ne sont jamais archivées automatiquement et les images liées aux alertes sont disponibles pendant le nombre maximal de jours d'enregistrement indiqué sur le site, après quoi une image grise s'affiche.

Si vous appuyez sur le bouton "Numéro de téléphone d'urgence", le numéro composé s'affichera sur le téléphone, mais l'appel ne sera pas automatique. Si aucune information de contact d'urgence n'a été définie précédemment, le bouton est grisé.

Si aucun numéro d'urgence n'est configuré, l'option "Configurer un numéro d'urgence" s'affiche et vous redirige vers la page Paramètres. Pour plus d'instructions, veuillez vous référer à la section **7.6 Numéro d'urgence**.

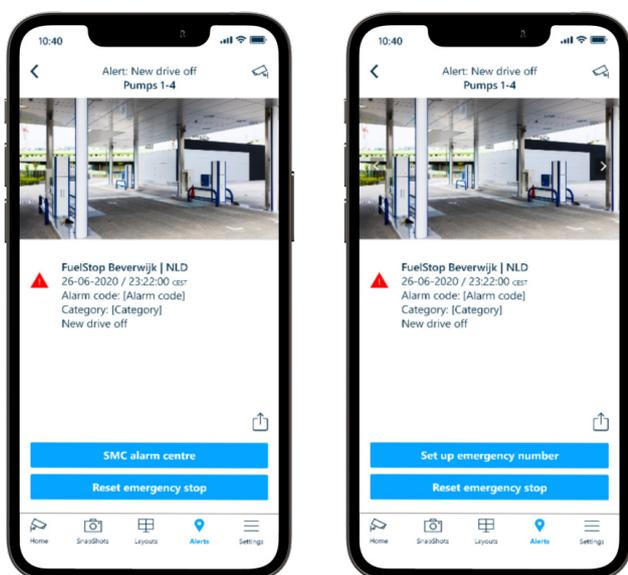

En cas de fausse alarme, le fait d'appuyer sur "Réinitialiser l'arrêt d'urgence" fait apparaître une invite demandant à l'utilisateur "Veuillez vérifier l'ensemble des environs. Êtes-vous sûr de vouloir réinitialiser l'arrêt d'urgence ?" et la possibilité d'annuler en appuyant sur "Non". En appuyant sur "Oui", l'identification biométrique est demandée et la réinitialisation de l'arrêt d'urgence sur place commence.

Attendez que l'arrêt d'urgence soit réinitialisé et qu'un message indique "Réinitialisation réussie". Si la réinitialisation échoue, le message "Reset failed" s'affiche et vous ramène à l'alerte.

Si la réinitialisation est réussie, l'alerte sera automatiquement archivée avec l'information que le bouton d'arrêt d'urgence a été réinitialisé par un utilisateur à un moment donné.

L'alerte interactive n'est disponible que pendant 20 minutes à partir du moment où l'alerte a été créée. Après 20 minutes, le bouton est grisé et l'arrêt d'urgence ne peut pas être réinitialisé à distance.

## 6.5 Archivage des alertes

Après avoir vérifié une alerte dans l'onglet "Nouveau", vous avez la possibilité de l'archiver, en glissant vers la gauche sur l'alerte et en appuyant sur le bouton rouge "Archiver" pour effacer la liste des alertes existantes.

Toutes les alertes archivées restent accessibles. Les événements archivés se trouvent dans l'onglet "Archivé" du menu Alertes.

## 7 Settings

Les paramètres sont stockés de manière centralisée, ce qui signifie qu'ils sont synchronisés entre les appareils (par exemple, plusieurs appareils ou l'achat d'un nouvel appareil), sauf indication contraire.


Les options actives sont cochées sur le côté droit.

### 7.1 Options d'affichage

#### 7.1.1 Mode sombre

- Automatique (Watch-it mobile s'adaptera au thème de l'appareil)
- Actif
- Inactif

*Remarque : ce paramètre est spécifique à l'appareil et ne sera pas synchronisé avec d'autres appareils sur lesquels vous êtes connecté.*

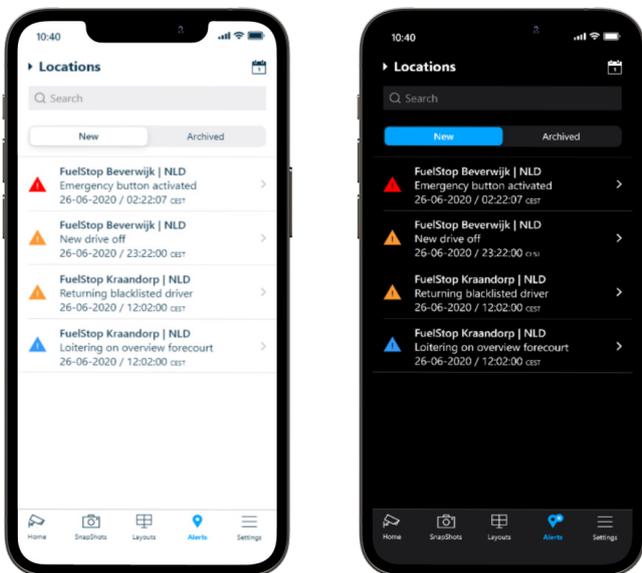

#### 7.1.2 Options de démarrage

Les utilisateurs ont la possibilité de choisir l'onglet qui s'ouvrira lorsqu'ils ouvriront l'application.

*Remarque : ce paramètre est spécifique à l'appareil et ne sera pas synchronisé avec d'autres appareils sur lesquels vous êtes connecté.*

### 7.3 Langues

Les utilisateurs peuvent modifier la langue d'affichage de l'application

Actuellement, Watch-it mobile est disponible dans les langues suivantes:

- Néerlandais
- Anglais
- Français
- Allemand
- Roumain

### 7.4 Paramètres

Afficher le nom de la caméra et la date/heure - Choisissez d'afficher ou non les informations concernant la caméra lorsqu'elle est ouverte en plein écran.

Se souvenir du mot de passe - Choisir de se souvenir ou non du mot de passe si la connexion biométrique est désactivée.

FaceID / TouchID au démarrage - Choisissez de vous connecter à l'aide de la biométrie au lieu de la combinaison habituelle de nom d'utilisateur et de mot de passe.

### 7.5 Notifications push

Les utilisateurs peuvent désactiver des notifications spécifiques émises par l'application.

Vous pouvez choisir le moment de l'archivage automatique des alertes à partir d'un ensemble de périodes prédéfinies ou choisir archiver manuellement les alertes en choisissant "Jamais".



Si vous choisissez de désactiver les notifications push pour les alertes, vous ne serez pas alerté sur cet appareil en cas de situation d'urgence sur le site.

### 7.6 Numéro d'urgence

Définissez un numéro d'urgence à appeler chaque fois que vous recevez une alerte interactive. Il est important de noter qu'il ne peut y avoir qu'un seul numéro d'urgence défini à la fois.

Pour définir un numéro d'urgence, tapez sur "Nom" et saisissez le nom de la personne à contacter qui s'affichera à côté de l'alerte. Tapez sur l'icône plus pour ajouter le numéro de téléphone. Tapez sur "Enregistrer" dans le coin supérieur droit de l'application pour sauvegarder les informations.

### 7.7 Déconnexion

Pour se déconnecter manuellement de l'application, appuyez sur l'option de menu "Déconnexion". Un message de confirmation s'affiche ensuite l'action.



### STATIONS-SERVICE

Watch-it est intuitif et très rapide. Cela permet de réduire le temps nécessaire à la gestion de la station-service tout en améliorant la qualité.



### DÉTAILLANTS DE CARBURANT

Watch-it, la norme en matière de protection des stations-service, accroît l'excellence opérationnelle au coût total de possession le plus bas.



### SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

Watch-it identifie les situations dangereuses, élimine les risques et fournit activement des indicateurs de sécurité le danger ou la fraude.

